

— INSTALACIÓN

Recomendaciones al momento de la instalación



- ✓ **Verificar el estado de la estructura de soporte**
- ✓ **El sistema es AUTOPORTANTE** (Soporta su propio peso, pero no el peso de un módulo superior)
- ✓ **Cerramientos al exterior siempre doble piel**
- ✓ **Doble Piel:**
 - Limpiar caras interiores del U-Glass antes de instalar.
 - Sellar correctamente todas las juntas.




— INSTALACIÓN PROFILIT U-GLASS

***Productividad: 50 - 70 m2/día pareja oficial y ayudante**


1 ESQUEMA DE CORTE



a Marcar el vidrio

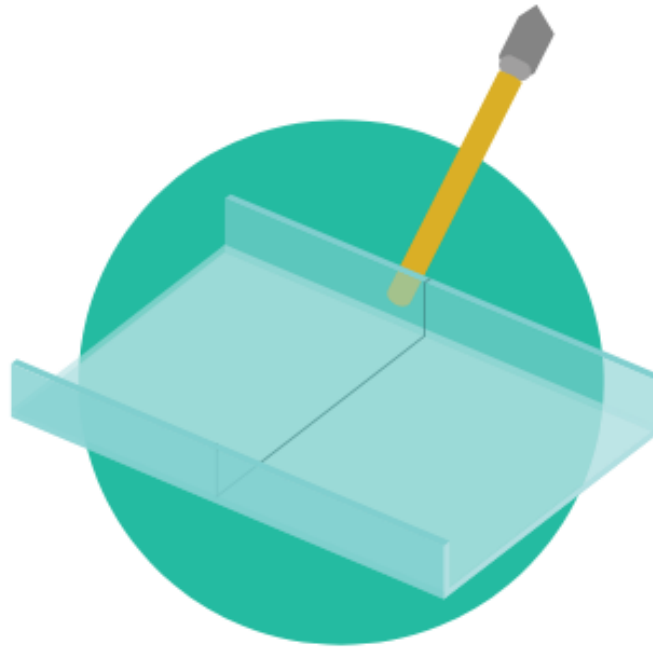


b Golpear suavemente los bordes para generar el corte

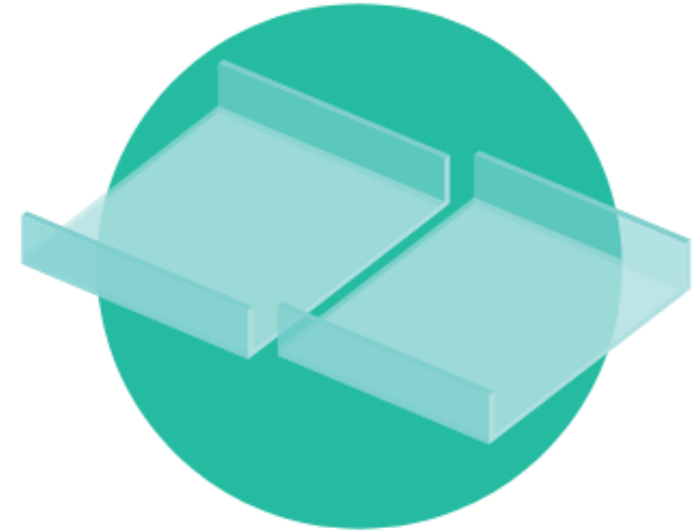


c Quebrar el vidrio

— INSTALACIÓN PROFILIT U-GLASS


2 MONTAJE

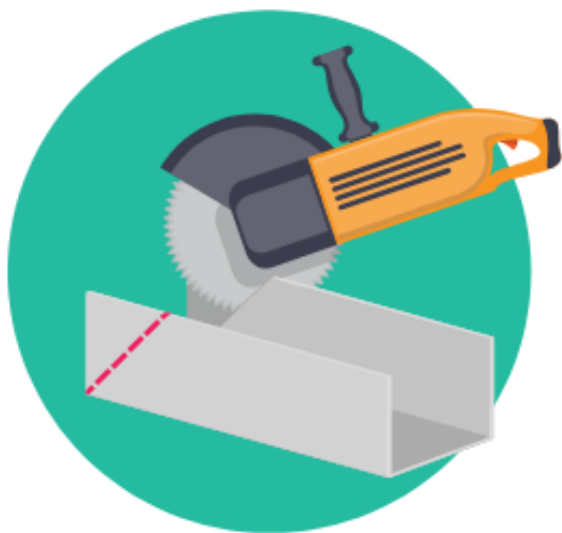

- a Cortar los perfiles de aluminio (umbral y dintel según corresponda)

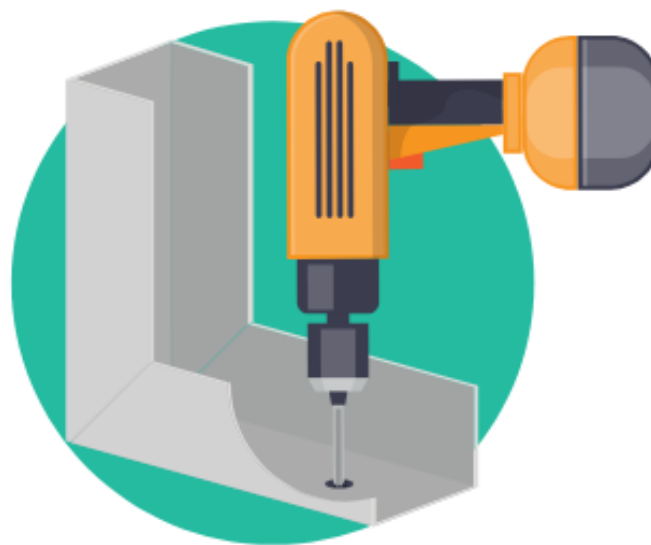

- b Atornillar los perfiles de aluminio a sus respectivos soportes

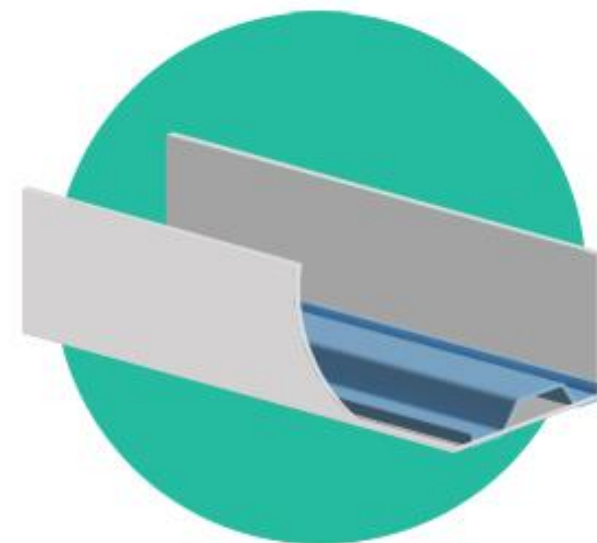


- c Colocar los insertos de PVC en el interior de los perfiles de aluminio.

Existen distintos tipos de insertos de PVC, dependiendo de si utilizaremos simple o doble piel.

— INSTALACIÓN PROFILIT U-GLASS

3 ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LA TIRA DE VIDRIO (DOBLE PIEL)

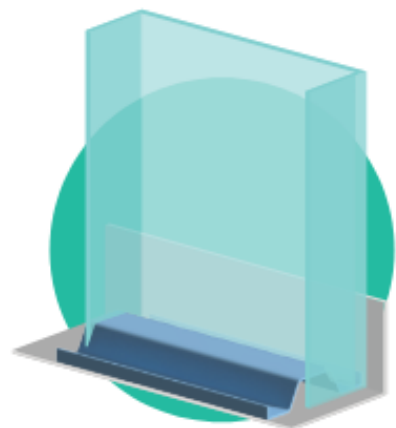

Vista superior




Primero se presenta la tira de vidrio en el perfil superior, y luego se calza el vidrio en el perfil inferior.



En caso de ser necesario, se podrá colocar una pieza de ajuste para completar el cerramiento. Para la misma será necesario cortar de manera longitudinal la tira de Profilit según medida deseada.

4 SELLADO

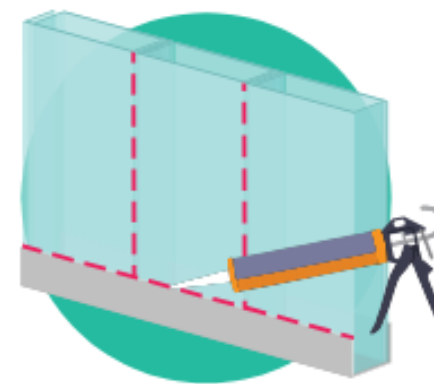

Una vez colocadas todas las tiras, se deben sellar con silicona incolora todas las juntas: entre las tiras de vidrio y entre el vidrio y las perfiles de aluminio.

— INSTALACIÓN – DETALLES CONSTRUCTIVOS ESPECIALES

Anclajes contra
presión / succión de
viento

